


ビュートミニ用 ユニバーサルボード 取扱説明書

Ver1.1

本製品はビュートミニに搭載するための自作回路の作成を目的としたオプションです。本取扱説明書、以下の注意点をよく読み、正しくお使いください。


- ⚠️ キットという特性上、動作について必ずしも保証するものではありませんので、ご了承ください。
- ⚠️ 本体の隙間、内部に金属やピンなどの異物を入れないでください。ショートして発火、火災、感電などの原因になります。
- ⚠️ 本体に水をかけないでください。ショートして発火、火災、感電などの原因になります。
- ⚠️ 自作回路の動作や作成に関してはサポートいたしかねますのでご了承ください。

■パーツリスト

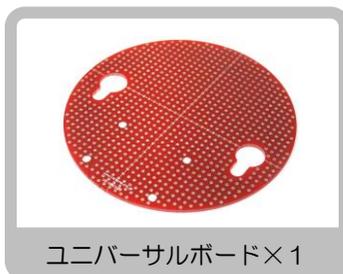


■本体への取り付け方


- 【①】 モータホルダに、M3-8mm タッピンネジでワッシャとプッシュをネジ止めします。

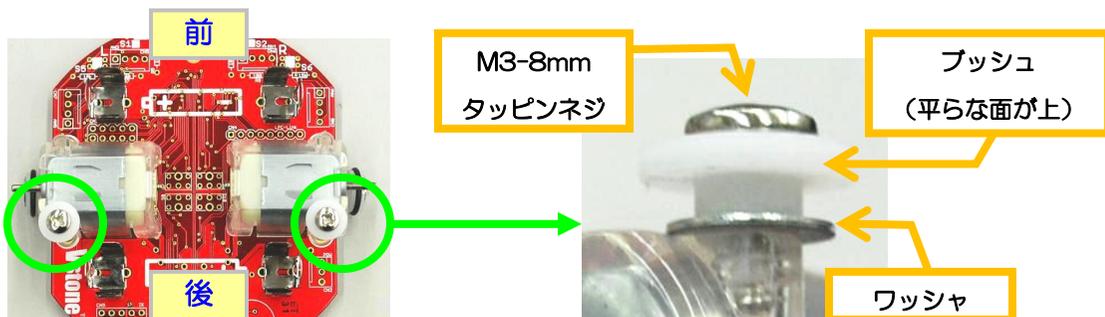

【②】 ロボットの上から、ネジ止めした部分をユニバーサルボードの穴に通し、スライドさせます。

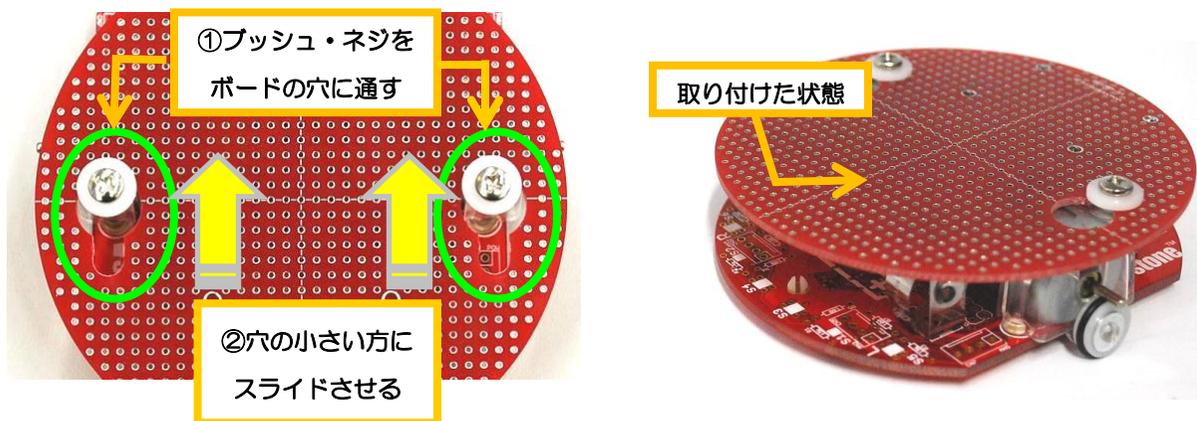

付属のネジで、ユニバーサルボードに VS-BT001（別売）を搭載することも可能です。

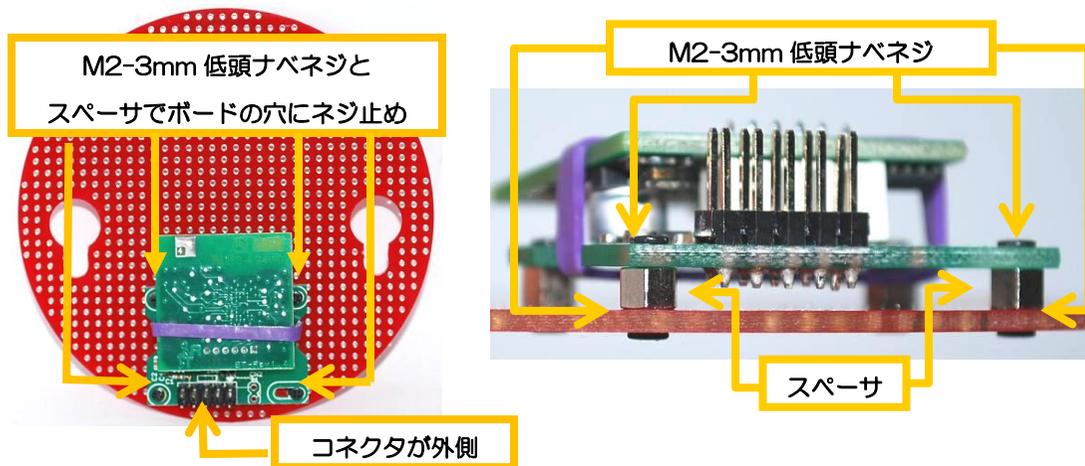

■オプションパーツ、関連商品のご購入は・・・

No.1 の品揃え！ 各種オプションパーツ、ロボット関連製品のご購入はコチラ

<http://www.vstone.co.jp/robotshop/>

楽天・Amazon・Yahoo の各 Web 店舗、または東京、福岡の各ロボットセンター店頭でもロボット関連商品をお買い求めいただけます。

ロボットセンター東京秋葉原店（東京支店）

〒101-0021

東京都千代田区外神田 1-9-9 内田ビル 4F

ロボットセンターロボスクエア店（福岡支店）

〒814-0001

福岡市早良区百道浜 2-3-2

TNC 放送会館 2F ロボスクエア内

商品に関するお問い合わせ

商品の技術的なご質問は、問題・症状・ご使用の環境などを記載の上メールにてお問い合わせください。

E-mail: infodesk@vstone.co.jp

受付時間 : 10:00~17:00（土日祝日は除く）

ヴイストーン株式会社

〒555-0012 大阪市西淀川区御幣島 2-15-28

TEL : 06-4808-8701 FAX : 06-4808-8702

Vstone[®]
www.vstone.co.jp